


後付用止め金取付説明書


(公団・公営住宅片面プレスドア用KJ-2型)
 ※既設郵便受箱取付金具が破損している場合

概要図

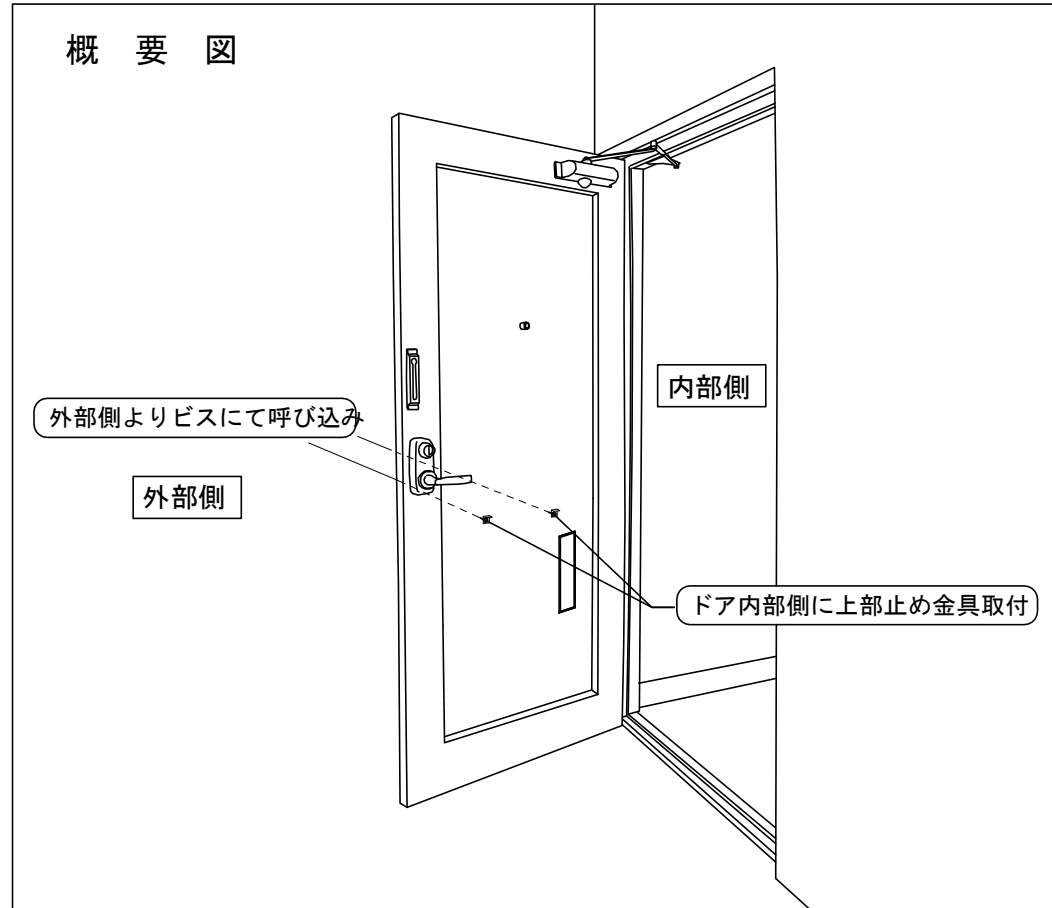


作業手順

① 扉穴あけ加工 (上部止め金用)

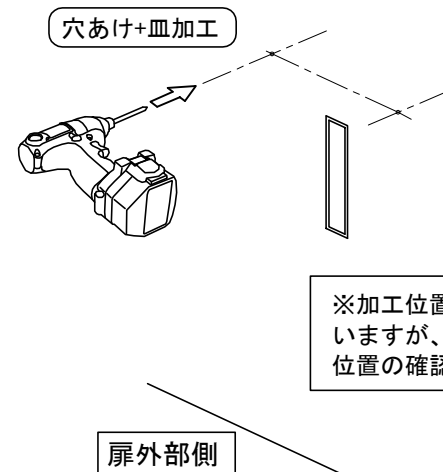


※加工位置は図面にも記載していますが、現物を合わせてみて位置の確認をお願いします。

② 上部止め金固定

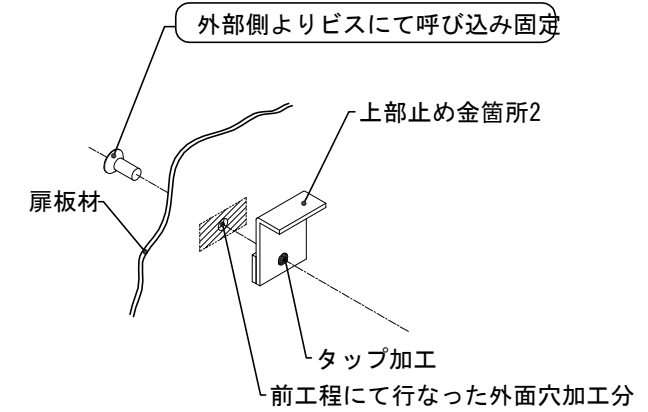


③ ポスト仮設置

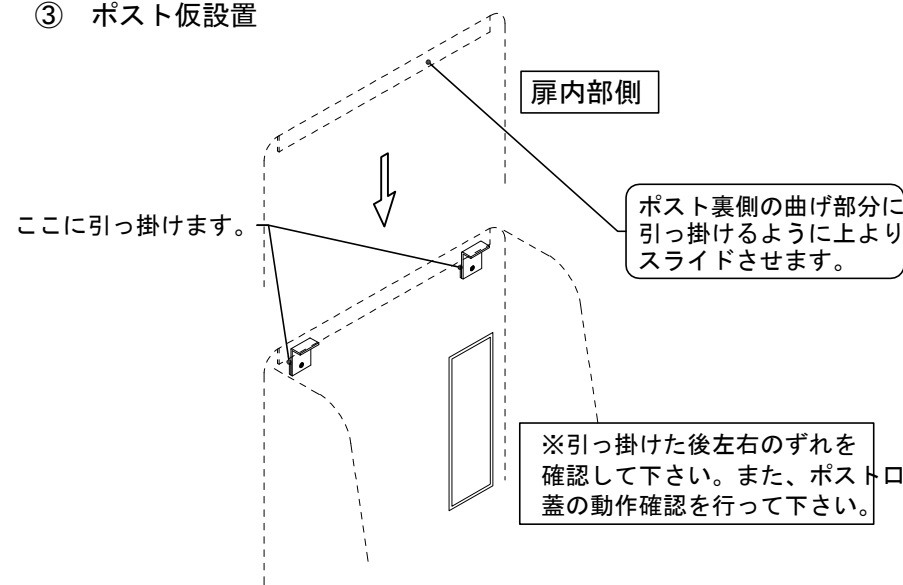


※引っ掛けた後左右のずれを確認して下さい。また、ポスト口蓋の動作確認を行って下さい。

④ 扉穴あけ加工 (下部止め金用)

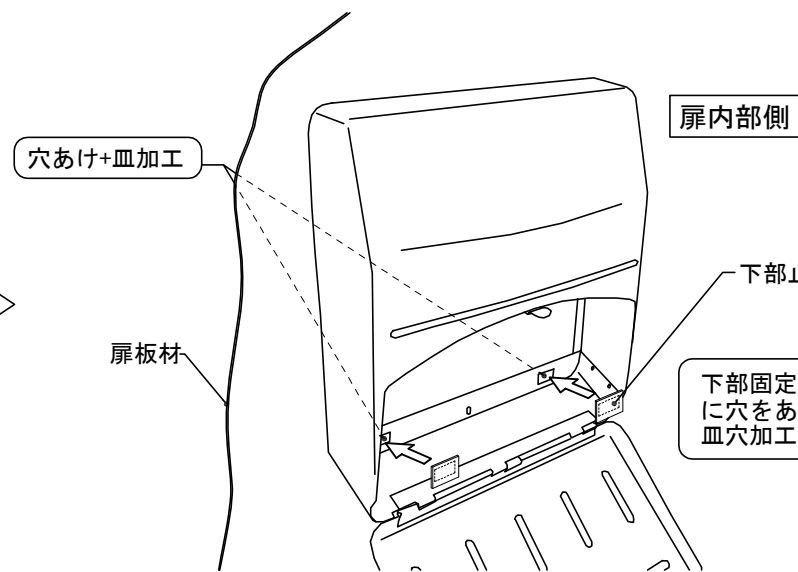

⑤ 下部止め金固定 (完成)

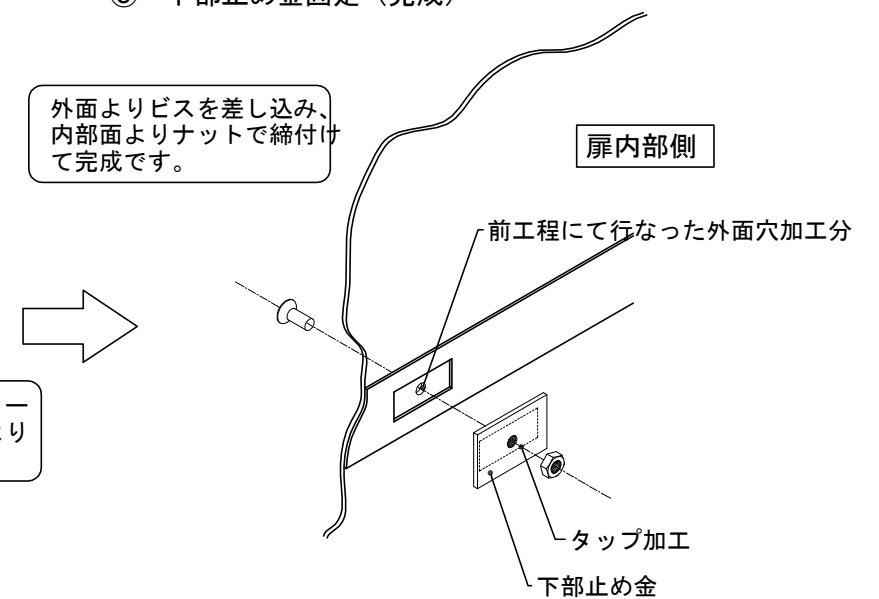

設計監理	工事名				設計監理	出力日
年月日	調査	設計	営業	縮尺	施工	殿
施工	名称 郵便ポストキンデックス KD-2Sタテ型 取付要領				縮尺 1/1	殿
年月日					図番	
					<i>Kindex</i>	

